


HD-WLAN-Überwachungskamera

Schnellanleitung

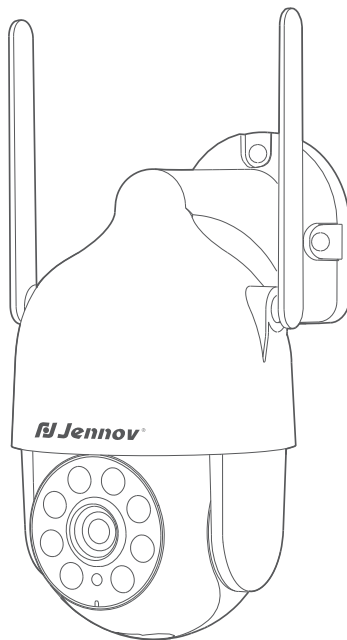


Lesen Sie unbedingt dieses Buch, bevor Sie die Überwachungskamera installieren oder verwenden. Bewahre das Buch an einem sicheren Ort auf, damit du es jederzeit lesen kannst.


INHALTSVERZEICHNIS

	01 Verpackungsinhalt	P02
	02 App-Installation und Einrichtung	P02
	03 Produktübersicht	P03
	04 Kamera montieren	P04
	05 Konto registrieren	P06
	06 Funktionseinführung und Einstellungen	P12
	07 Häufig gestellte Fragen	P19
	08 Erklärung	P20


Verpackungsinhalt



Kamera



Schraubensatz



Netzadapter



Aufkleber



Warnaufkleber



Benutzerhandbuch


Installation und Einrichtung der Cloud Edge-App

Suchen Sie im Apple Store oder in Google Play nach „Cloudege“, um die App herunterzuladen.

- Vom Google Play
- Vom Apple-Store
- oder scannen Sie den folgenden QR-Code



Download App los android)

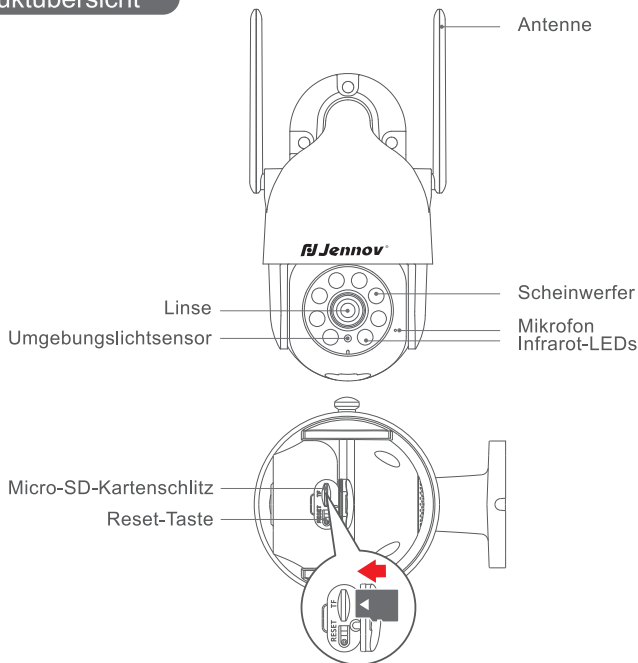

VORSICHT: Bitte legen Sie die Micro-SD-Karte gemäß der im Diagramm angezeigten Richtung ein.

Die Micro-SD-Karte kann feststecken, wenn sie falsch eingesetzt wird, und das Gerät kann beschädigt werden

SD-Kartenanschluss: Unterstützt Micro-SD-Karte für lokalen Speicher (max.128 GB).

Reset-Taste: Es wird verwendet, um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (5-8 Sekunden lang gedrückt halten).

Anforderungen an die Kartenkapazität: 8-128GB.


Anforderungen an die Lese- und Schreibgeschwindigkeit: Klasse 10

Dateiformat: FAT32

Wählen Sie die Höhe und Position aus

Installieren Sie die Kamera 7-10 Fuß (2-3m) über dem Boden. Diese Höhe maximiert den Erkennungsbereich des Bewegungssensors der Kamera.

Vermeiden Sie, die Kamera direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.

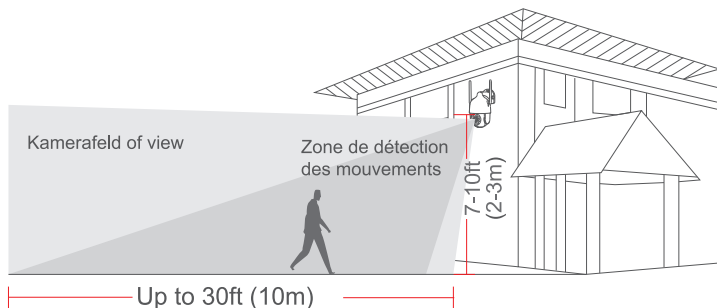

Tipps:



1. Vermeiden Sie, die Kamera direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
2. Es wird nicht empfohlen, die Kamera über das Stromverlängerungskabel anzuschließen.
3. Bitte richten Sie vor der Installation der Kamera das WLAN zu Hause ein.
4. Die Kamera muss in einer geraden Linie zu einem rechten Winkel installiert werden, und andere Installationsmethoden wie z.B. verkehrt herum legen, kippen usw. sind nicht erlaubt.
5. Versuchen Sie bei der Installation der Kamera nicht, in starke Lichtquellen zu blicken.

Beispielsweise werden Straßenlaternen, Glas, Sonne und grüne Pflanzen innerhalb von 7-10 Fuß die Schärfe und den Nachtsichteffekt der Kamera beeinträchtigen.

Installation

1. Bohren Sie gemäß dem Positionsaufkleber, Bohrer: 15/64 (6mm)
2. Stecken Sie die Stecker ein
3. Ziehen Sie die Schraube fest Testen Sie das WLAN-Signal an der Installationsposition

Was ist erforderlich:

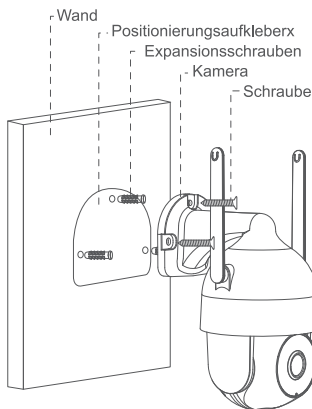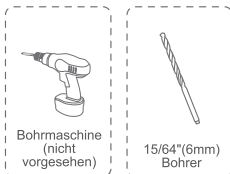

Testen Sie das WLAN-Signal an der Installationsposition

Verwenden Sie das Mobiltelefon, um die Qualität des WLAN-Signals am Installationsstandort vor der Installation der Kamera zu testen.
Stellen Sie dabei sicher, dass der WLAN-Router ein gutes WLAN-Signal liefern kann.




Konto registrieren


Die Clouddedge-App ist zum Betrieb der Kamera erforderlich.

Die Anmeldung für die Cloud-Speicherung ist völlig optional und wirklich nicht erforderlich, wenn Sie eine integrierte Micro-SD-Karte verwenden.


1. Öffnen Sie die APP, um ein Konto anzumelden. Gehen Sie auf die Anmeldeseite und tippen Sie auf „Anmelden“.
2. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an und tippen Sie auf „Weiter“.
3. Legen Sie einen „Spitznamen“ und ein „Passwort“ für Ihre APP fest und tippen Sie zum Abschluss auf „Fertig“.

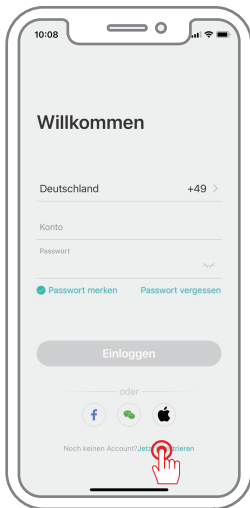

1

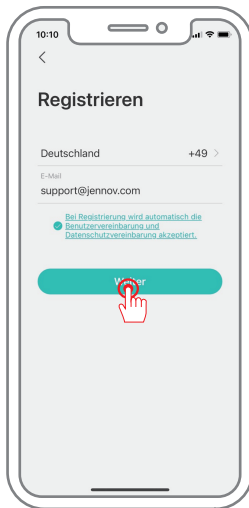

2

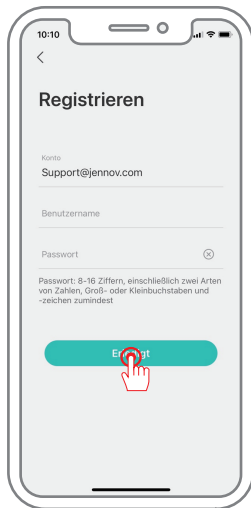


3

WLAN für die Kamera einrichten

1. Bringen Sie sowohl Ihr Mobiltelefon als auch Ihre Kamera in die Nähe Ihres Routers (Maximaler Abstand von 5 Metern/16 Fuß).

Hinweis: Die Kamera kann sich nur mit einem 2,4GHz-WLAN-Signal verbinden. Es unterstützt nicht das 5GHz-Signal. Stellen Sie daher sicher, dass Sie wie in der folgenden Abbildung gezeigt eine Verbindung zu einem 2,4GHz-Signal in Ihrem Netzwerk herstellen.

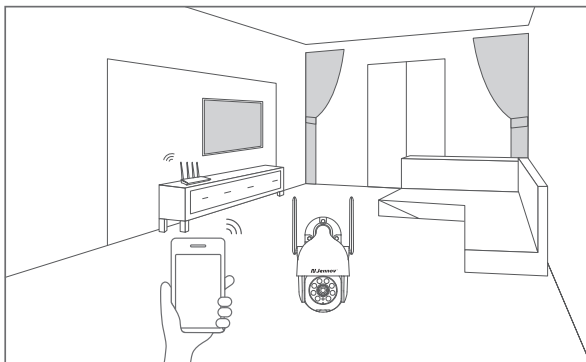

Dual frequency ☐

2.4G and 5G Wi-Fi dual bands are integrated.
The router automatically selects a better Wi-Fi band for you.
Turn off this switch to set it separately.

2.4G Wi-Fi ☒

WiFi name

Security

WiFi Password

5G Wi-Fi ☒

WiFi name

Security

WiFi Password

WiFi powermode


✓

Jennov-2.4


✗

Jennov-5G

2. Melden Sie sich bei „Clouddedge“ an und tippen Sie dann auf das Symbol „+“ in der Mitte. Tippen Sie auf „Kamera“, um ein Gerät hinzuzufügen.

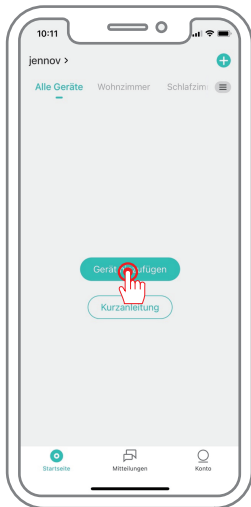

1

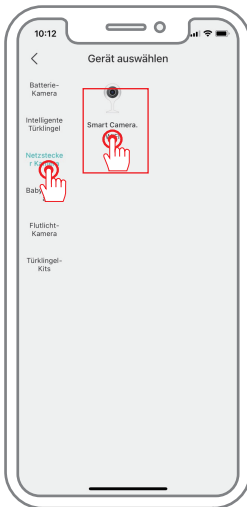


2



3

3. Setzen Sie das Gerät zurück und warten Sie eine Weile, bis die ROTE Anzeigeleuchte blinkt, tippen Sie dann auf „Weiter“.

4. Wählen Sie das WLAN aus, das verbunden werden muss (WLAN in Ihrem Haus), geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf „Weiter“.

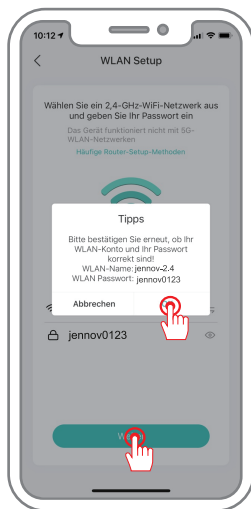

Hinweis: Ihr WLAN-Passwort sollte nicht zu viele Sonderzeichen enthalten, da dies kann dazu führen, dass das Gerät nicht erkannt bzw. hinzugefügt werden kann.

5. Verwenden Sie die Kamera, um den QR-Code auf Ihrem Mobiltelefon wie unten angegeben zu scannen.

Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, werden Sie einen Signalton hören und tippen Sie dann auf „Weiter“.







1




2



3

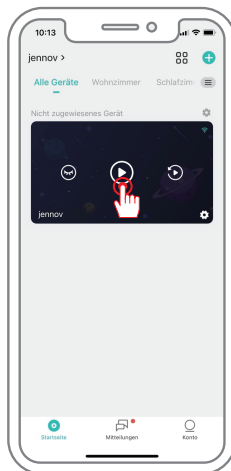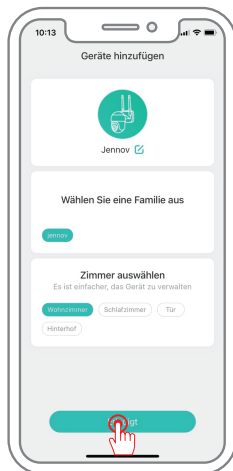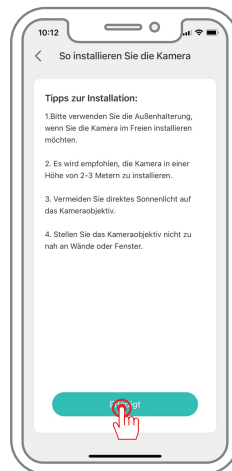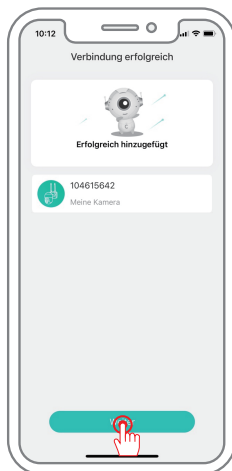

1. Funktionseinführung

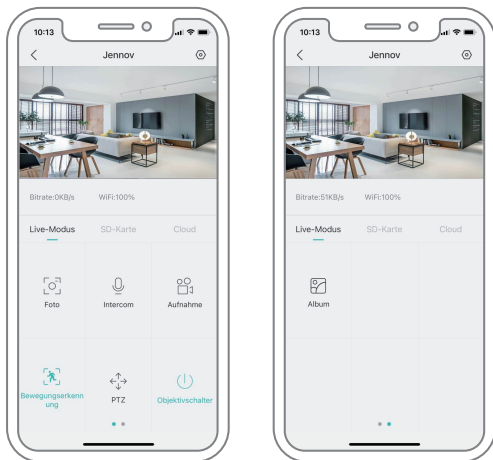

Funktionseinführung und Einstellungen

Screenshot: Speichern Sie den Screenshot des aktuellen Bildes im Mobiltelefon.

Gegensprechanlage: Halten Sie die Gegensprechanlage gedrückt, um Zwei-Wege-Audio zu realisieren.

Videoaufnahme: Das Video muss in den Speicher des Mobiltelefons aufgenommen werden.


Bewegungserkennung: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Video oder Mobiltelefon eine Alarmmeldung empfangen, wenn ein sich bewegendes Objekt erkannt wird.

PTZ: Es steuert die Kamera, um sie nach oben, unten, links und rechts zu drehen.

Linsenschalter: Zum Aktivieren und Deaktivieren des sichtbaren Überwachungsbildschirms (normalerweise dazu verwendet, um Benutzer zu teilen).

Fotoalbum: Der Inhalt der Screenshots kann hier eingesehen werden.

2. Bewegungserkennungsvideo und ganztägiges Video

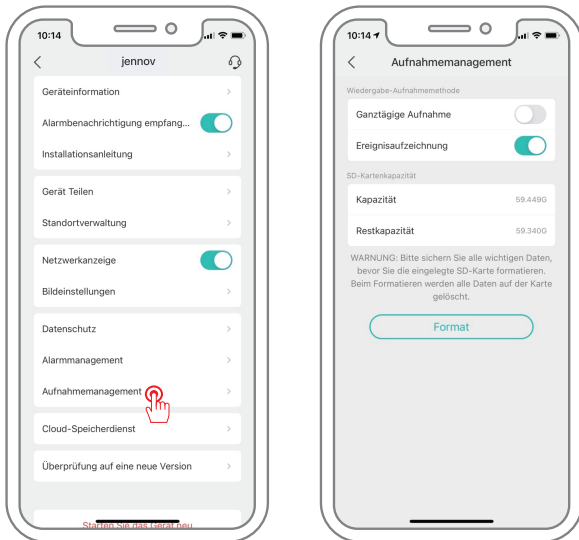


1. Ganztägige Videoaufnahme: 24-Stunden-Videoaufnahme. Wenn sich bewegende Objekte vorhanden sind, wird das Videoformat dunkelblau. Wenn es sonst niemanden gibt, ist das Videoformat hellblau.

2. Videoaufnahme mit Bewegungserkennung: Wenn sich bewegende Objekte vorhanden sind, wird das Aufnahmeformat zu dunkelblau wechseln und zu anderen Zeiten befindet es sich im Standby-Modus. Die Aufnahmezeit der Bewegungserkennung kann eingestellt werden. Der Standardwert beträgt 1 Minute. (3 Modi von 1, 2, 3 und die Minute kann eingestellt werden).

Einzelheiten finden Sie auf der nächsten Seite.

Hinweis: Das Bewegungserkennungsvideo sollte vorzugsweise in den Alarmeinstellungen eingestellt werden.

3. Alarmmanagement

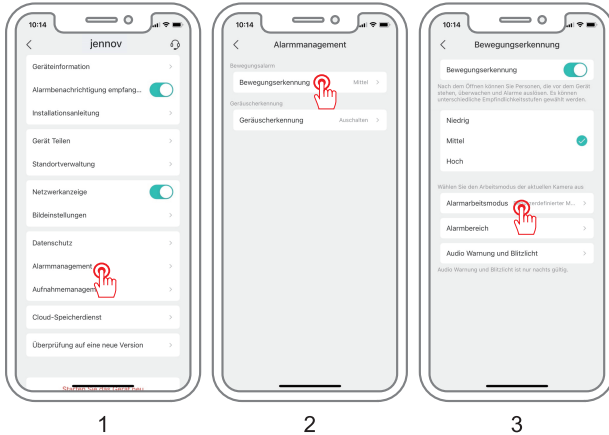

Alarm ein:

Gehen Sie auf Systemeinstellungen – Alarmmanagement – Bewegungserkennung – Bewegungserkennung aktivieren, wählen Sie eine angemessene Empfindlichkeit aus und der Standardwert wird empfohlen.

Alarmarbeitsmodus:

Die Speicherzeit des Alarmvideos beträgt standardmäßig 1 Minute. (3 Modi von 1, 2, 3 und die Minute kann eingestellt werden)

Alarmbereich:


Alarmbereich: Sie können den Bereich auswählen, in dem ein Alarm gegeben werden muss. Wenn aktiviert ist, wird der Alarm ausgelöst, wenn ein Objekt den eingestellten Alarmbereich betritt oder verlässt.

Akustischer und visueller Alarm Ein:

1. Akustischer Alarm: Wenn eine Bewegung oder eine menschliche Gestalt erkannt wird, gibt die Kamera einen akustischen Alarm aus.
2. Weißlichtalarm: Wenn eine Bewegung oder eine menschliche Gestalt erkannt wird, gibt die Kamera einen Lichtalarm aus.
3. Akustischer und visueller Alarm: Wenn eine Bewegung oder eine menschliche Gestalt erkannt wird, gibt die Kamera einen akustischen und visuellen Alarm aus.

Note: L'alarme sonore et visuelle est valable uniquement la nuit.


4. Auswahl der Aufnahmezeit

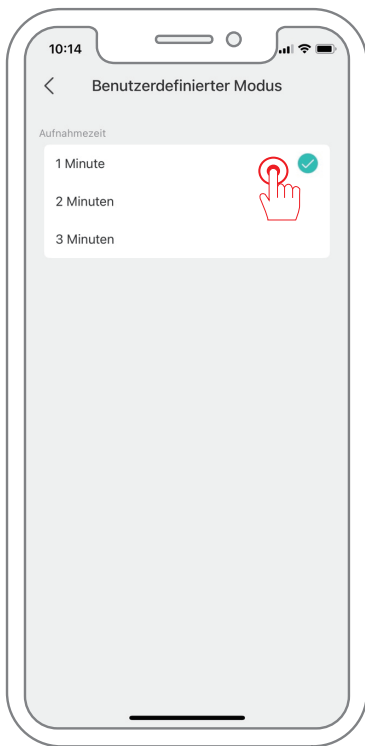


Alarmarbeitsmodus:

Die Speicherzeit des Alarmvideos beträgt standardmäßig 1 Minute.
(3 Modi von 1, 2, 3 und die Minute kann eingestellt werden)


5. Bildeinstellungen:

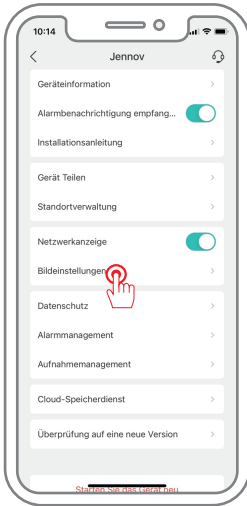

1

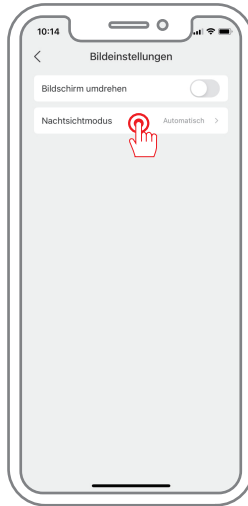

2

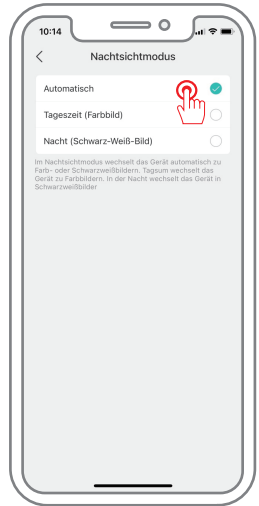


3

Bildanpassung: Sie können auch die Drehung des Bildschirms entsprechend der Installationsumgebung anpassen.

Nachtsichtmodus:

1. **Automatisch:** Die Standardeinstellung ist Farbmodus während des Tages und Infrarotmodus in der Nacht.
2. **Während des Tages (Vollfarbmodus),** gibt es Farben während des Tages und in der Nacht, und es gibt keine Lichtquelle in der Nacht.
3. **Nachts (Schwarz-Weiß-Bild)** ist die Standardeinstellung in der Nacht Infrarot-Modus.

6. Geräte teilen:

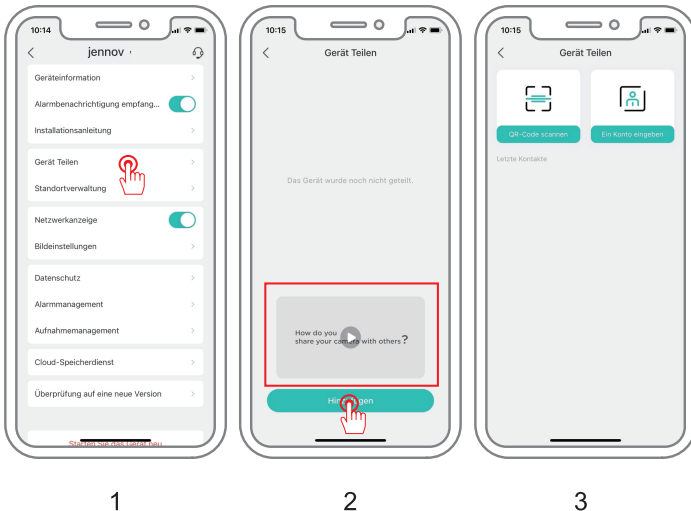

Geräte teilen:

Gehen Sie auf Einstellungen - Geräte teilen auswählen - danach gibt es ein kurzes Video-Tutorial, oder



Sie können direkt auf Hinzufügen tippen.

Teilen durch Scannen des QR-Codes oder Anmeldung des Kontos.

Hinweis:

1. Für die zu teilenden Konten müssen Sie auch die App „Clouddedge“ herunterladen, um sich zu registrieren.
2. Derjenige, der geteilt wurde, hat nur teilweise Berechtigungen, um das Gerät zu bedienen.
3. Es kann auf bis zu 4 Geräte geteilt werden, damit man sich die Inhalte gleichzeitig ansehen kann.

7. Geräte löschen:

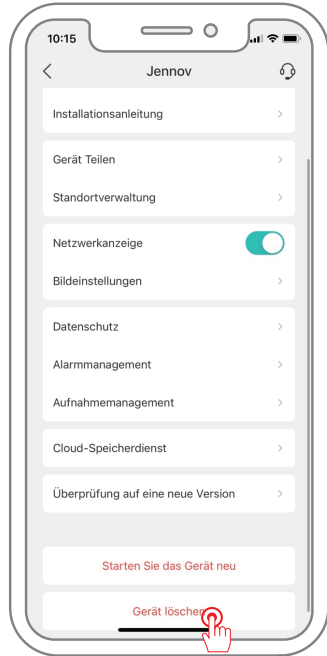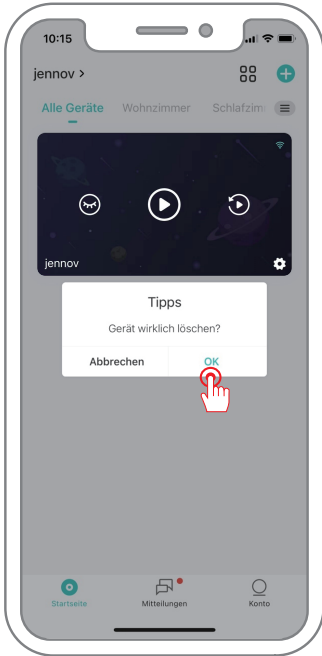

1. Halten Sie in der Anzeigeoberfläche die Geräteseite lang gedrückt, und ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. Tippen Sie auf Löschen.

2. Gehen Sie auf die Einstellungen – ziehen Sie nach unten und tippen Sie auf „Löschen“.

Häufig gestellte Fragen

Frage: Wie viele Geräte können mit anderen geteilt werden?

Antwort: Bis zu 4 Geräte für gleichzeitige Online-Anzeige

Frage: Das Gerät kann nicht richtig in der Vorschau angezeigt werden?

Antwort: Überprüfen Sie, ob das Netzwerk normal ist, Sie können die Kamera in der Nähe des Routers platzieren, und wenn nicht, wird es empfohlen, das Gerät zurückzusetzen und erneut hinzuzufügen.

Frage: Warum ist es nach dem Zurücksetzen immer noch in der Geräteliste?

Antwort: Beim Zurücksetzen wird nur die Netzwerkkonfiguration der Kamera zurückgesetzt, aber die Konfiguration in der App kann nicht geändert werden. Entfernen Sie die Kamera und sie muss von der App gelöscht werden.

Frage: Wie „verbinde“ ich die Kamera mit einem anderen Router?

Antwort: Entfernen und setzen Sie zuerst das Gerät in der App zurück und konfigurieren Sie dann das Gerät erneut in der App.

Frage: Warum kann das Gerät die SD-Karte nicht erkennen?

Antwort: Es wird empfohlen, die SD-Karte einzulegen, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, und sie muss vollständig und korrekt eingesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte mit Fett 32 formatiert ist. Andernfalls können Sie dies über die cloudedge-Anwendung tun.

Frage: Warum kann ich keine Benachrichtigungen über meine mobile App erhalten?

Antwort: Bitte bestätigen Sie, dass die Anwendung auf dem Mobiltelefon läuft und die entsprechende Erinnerungsfunktion aktiviert ist; Mitteilungsbenachrichtigung und Berechtigungsbestätigung im Mobilfunksystem sind aktiviert.

Sicherheitserklärung

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Abschnitt 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

(1) dieses Gerät darf keinerlei schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Vorgängen führen.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte sollen vertretbaren Schutz gegen Störungen bei Installation in einem Wohngebiet bieten.

Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenzenergie und kann solche abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und benutzt wird, zu störenden Interferenzen in der Funkkommunikation führen. Es wird jedoch keinerlei Garantie dafür übernommen, dass die Störungen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, können Sie versuchen, mit einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen dieses Problem zu beseitigen:

- (1) Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- (2) Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- (3) Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- (4) Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

FCC-Erklärung zur Radiofrequenzbelastung.

Das Gerät wurde bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt. Das Gerät kann im stationären/mobilen Expositions-Bedingung verwendet werden. Der Mindesttrennungsabstand beträgt 20cm

Hinweis: Geschirmte Kabel Alle Verbindungen zu anderen Datenverarbeitungsgeräten müssen zur Einhaltung der FCC-Bestimmungen mit abgeschirmten Kabeln hergestellt werden.

Garantietipps

Bitte füllen Sie die folgenden Informationen aus oder scannen Sie den QR-Code, um die kostenlose 12-monatige Garantie ab dem Bestelldatum zu aktivieren.

Nachdem Sie fertig ausgefüllt oder gescannt haben, machen Sie bitte ein Foto und senden Sie es an die E-Mail (support@jennov.com).

Dann tritt Ihre kostenlose Garantie in Kraft!

Wenn während der Garantiezeit irgendwelche Teile des Produkts

Beschädigt sind, kontaktieren Sie uns bitte sofort und wir werden

zufriedenstellende Lösung bieten.

Bestelldatum: _____

Bestellnummer/ID: _____

Käufer-E-Mail: _____

Käufer-Telefonnummer: _____

Kontakt

🌐 www.jennov.com

✉ support@jennov.com



Free Warranty